

ANDROID



# NÁVOD K POUŽITÍ AIRSPY SKS MYBIKEAPP → GARMIN




## Pro uživatele chytrých telefonů ANDROID:

Nejprve si poznačte sériové číslo senzoru. Ujistěte se, že vaše Garmin zařízení je připojeno k vašemu telefonu. Postupujte podle níže uvedených kroků.


Aby jste byli schopni používat senzor AIRSPY s vaším zařízením Garmin musíte se nejprve přihlásit do aplikace Garmin Connect.

Klikněte na menu v levém horním rohu. (3 modré čárky)

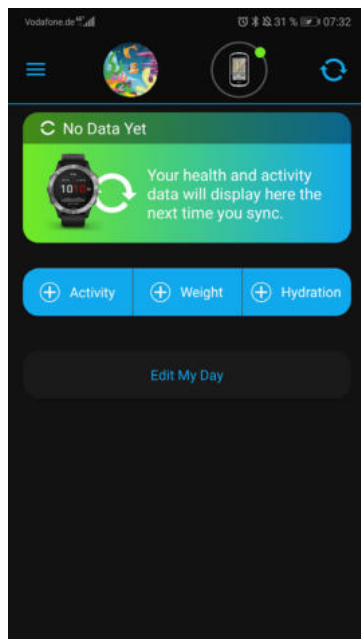


Srolujte dolů a v záložce "Garmin devices" vyberte odpovídající zařízení.

Klikněte na "Activities & App Management" a poté na "Data fields".

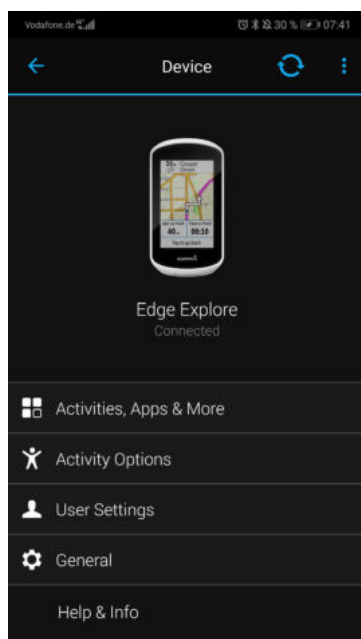

Vyberte možnost "Get More Data Fields" zvýrazněnou modře. Budete přesměrováni přímo do Garmin Connect IQ store.

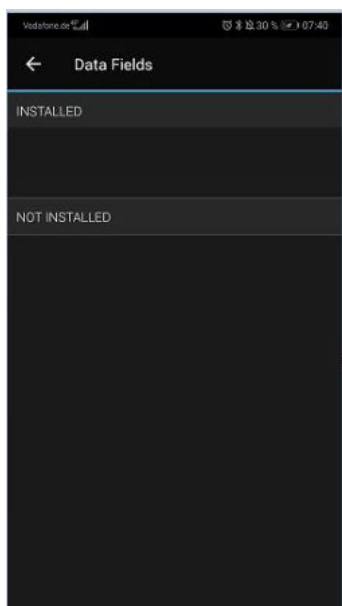



Napište SKS AIRSPY do kolonky vyhledávání a stáhněte data.

Zavřete Garmin Connect IQ store.

Pokud nejste zpět v záložce "Data fields" opakujte kroky 1 - 4. Vyberte SKS AIRSPY pod listou "Not installed".

Klikněte na tlačítko zvýrazněné modře a nainstalujte SKS AIRSPY. Po instalaci znovu klikněte na SKS AIRSPY, aby se senzor spároval s vaším zařízením.

Klikněte na záložku "Settings" a napište zde AIRSPY sériové čísla, které jste si poznačili. (Přední i zadní)

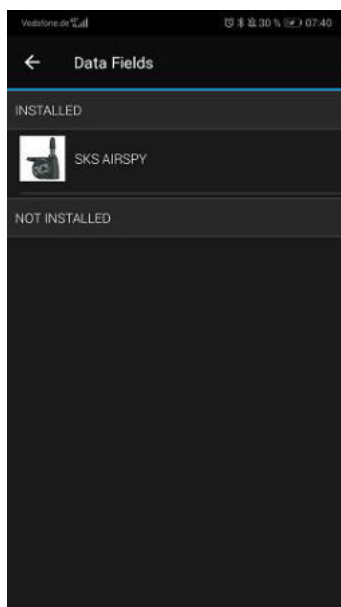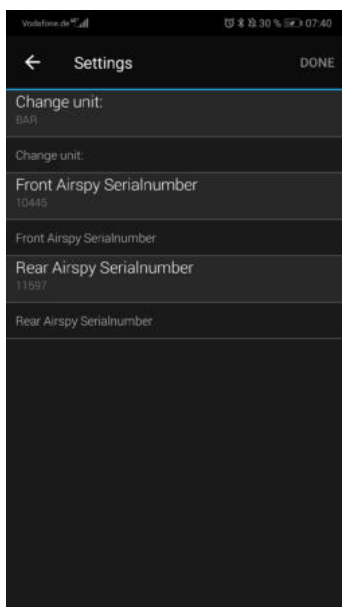


Ujistěte se, že je senzor aktivovaný. Pokud není 5 sekund s ním hýbejte.

Poté potvrďte tlačítkem "Done".

Postupujte podle následujících kroků a vytvořte datové pole na jedné z tréninkových stránek vašeho Garmin zařízení:


Zapněte vaše zařízení Garmin a přejděte do "Settings".

Klikněte na "Ride Settings".

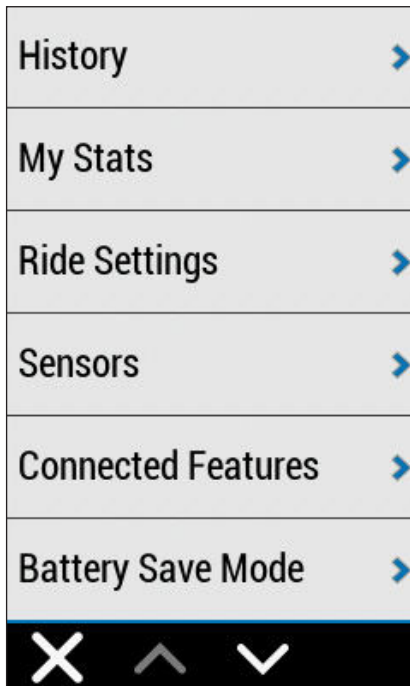


V menu vyberte "Data Screens".

Nyní vytvořte novou stránku, nebo upravte jednu z vašich existujících tréninkových stránek.

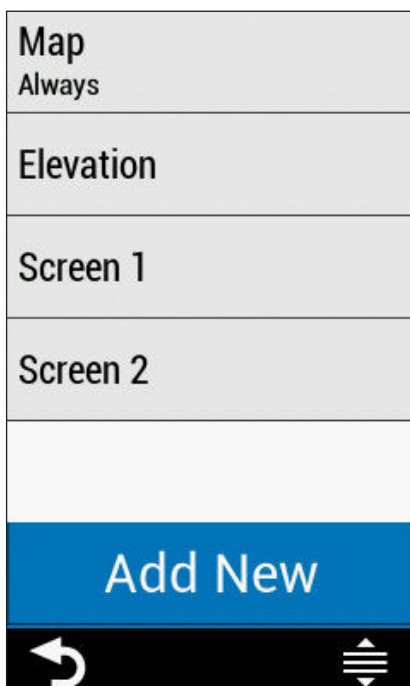



V menu vyberte "Data page".

Srolujte v menu úplně dolů a vyberte "Connect IQ".

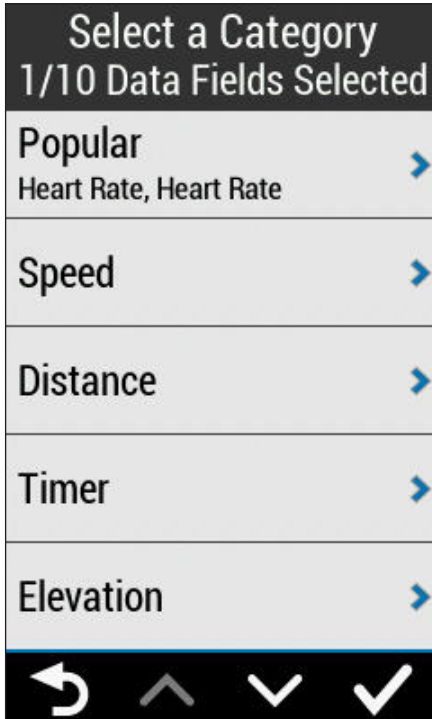

Potvrďte "SKS AIRSPY" a šipkou v levém spodním rohu se vraťte do nabídky "Data Field" (Bod 6).

Potvrďte výběr kliknutím na tlačítko v pravo dole.

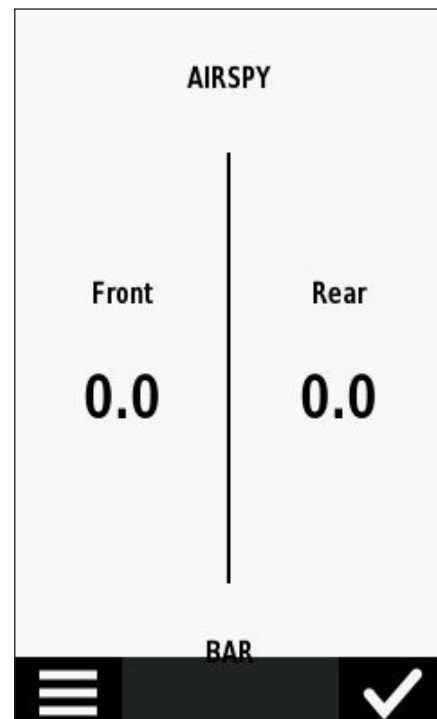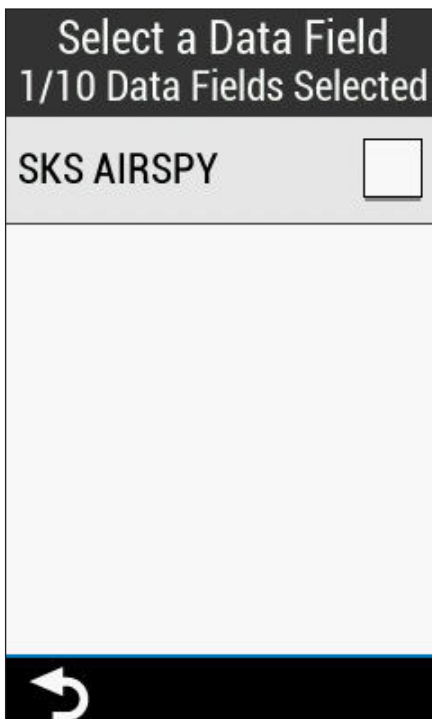



## AIRSPY → GARMIN

---

Approach® S60  
D2™ Charlie  
D2™ Delta  
D2™ Delta PX  
D2™ Delta S  
Darth Vader™  
Descent™ Mk1  
Edge® 1000  
Edge® 1030  
Edge® 1030  
Bontrager  
Edge® 130  
Edge® 520  
Edge® 520 Plus  
Edge® 530  
Edge® 820  
Edge® 830  
Edge® Explore  
Edge® Explore 1000  
Edge® Explore 820  
First Avenger  
ForeAthlete® 735XTJ  
Forerunner® 245  
Forerunner® 245 Music  
Forerunner® 645  
Forerunner® 645 Music  
Forerunner® 735XT  
Forerunner® 935  
Forerunner® 945  
GPSMAP® 66i  
GPSMAP® 66s / 66st  
GPSMAP® 86i  
GPSMAP® 86s  
GPSMAP® 86sc  
GPSMAP® 86sci  
MARQ™ Adventurer  
MARQ™ Athlete  
MARQ™ Aviator  
MARQ™ Captain  
MARQ™ Commander  
MARQ™ Driver  
MARQ™ Expedition  
Oregon® 7 Series  
Rino® 7 Series  
Venu  
fēnix® 5  
fēnix® 5 Plus  
fēnix® 5S  
fēnix® 5S Plus  
fēnix® 5X  
fēnix® 5X Plus  
fēnix® 6  
fēnix® 6 Pro  
fēnix® 6S  
fēnix® 6S Pro  
fēnix® 6X Pro  
fēnix® Chronos  
vívoactive® 3  
vívoactive® 3 Mercedes-Benz® Collection  
vívoactive® 3 Music  
vívoactive® 4  
vívoactive® HR

---

